

Allgemeine Vorgaben

- Der Anhänger hat ein Loch von mindestens 4,5 mm Ø.
- Das Loch sollte mindestens 2mm von der Stanze entfernt sein.
- Ecken sind immer abgerundet.
- Druckfarben des JOHANN können entweder in CMYK oder in PANTONE C angelegt werden.
- Schriften müssen hier IMMER in Pfade umgewandelt werden.
- Sonderformen auf Anfrage.
- Individuelle Rückseite gegen Aufpreis gestaltbar.

Druck nach Euroskala (CMYK) (MEIN JOHANN und Karte)

Verwendung von Programmen

Es können sowohl Bildbearbeitungsprogramme, wie Photoshop als auch andere Layoutprogramme, wie Illustrator und InDesign verwendet werden. Office-Programme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet! Hervorragend zur Umsetzung von Verläufen und fotorealistischen Motiven.

Bevorzugte Dateiformate:

.eps, .pdf (Standard oder Druckausgabequalität, KEIN .pdf/X), .ai, aber auch .tiff, .jpg und .psd (KEIN .gif, .png)

Verbindliche Vorgaben

- Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1.
- Das qualitativ beste Ergebnis lässt sich immer mit Vektordaten erzielen, gerade bei einfachen Grafiken oder Logos.
- Platzierte Bilddaten bitte IMMER im Dokument einbetten.
- Für fotorealistische Motive werden eine TIFF- (ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved) oder eine JPG-Datei (maximaler Qualität und Baseline (Standard)) benötigt, welche eine Mindestauflösung von 300 dpi bei der gewünschten Druckgröße haben muß. Die maximale Druckfläche/Motivgröße entnehmen Sie bitte der entsprechenden Reinzeichnung.
- Farbmodus: CMYK (KEIN RGB oder LAB)
- Schriftgröße mindestens 6 Punkt (Versalhöhe).
- Unser Tipp: Verwenden Sie möglichst serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schriftstärken und Typografische Linien, positive Linien (Linie in Volltonfarbe) mindestens 0,2 Punkt (0,07 mm) und negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 0,5 Punkt (0,18 mm).

Druck nach PANTONE C (MEIN JOHANN)

Verwendung von Programmen

Arbeiten Sie in einem Layoutprogramm, in dem Volltonfarben oder Sonderfarben definiert werden können (z.B. InDesign, Illustrator, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind in diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Bevorzugte Dateiformate:

.eps, .pdf (Standard oder Druckausgabequalität, KEIN .pdf/X), .ai, .svg, .wmf (KEIN .jpg, .tiff, .gif, .png, .doc, xls)

Volltonfarben PANTONE C

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und, im Gegensatz zum Druck nach Euroskala (CMYK), direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die **Anzahl der Farben** gemäß Ihrer Bestellung.

Beispiel: Ausführung: 1 farbig
Druckfarbe: PANTONE 286 C

Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus PANTONE C (Solid Coated).
- Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:
PANTONE 286 C
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z. B. HKS K, RAL etc.).
- Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (KEINE Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE) (Wichtig NUR für den JOHANN, nicht für die Karte!)

Weiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie bitte zusätzlich folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“), müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.
- Diese Farbebene muss WHITE benannt werden. (Bitte achten Sie auf die Schreibweise)



Beispiele: Ausführung: 1 farbig
Druckfarbe: WHITE

Verbindliche Vorgaben

- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.
- Schriftgröße mindestens 6 Punkt (Versalhöhe). Unser Tipp: Verwenden Sie möglichst serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schriftstärken und Typografische Linien, positive Linien (Linie in Volltonfarbe) mindestens 0,2 Punkt (0,07 mm) und negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 0,5 Punkt (0,18 mm).
- Bei einem mehrfarbigen Druckmotiv bitte auf korrekte Überfüllung an einander grenzenden Farbflächen (außer Weiß) achten, um Blitzer zu vermeiden.

Mein Johann (J075651)

- Beschnitt (2 mm)
- Stanze/Cut (don't print!)
- Sicherheitsabstand zur Stanze (2 mm)

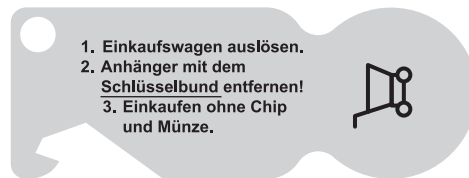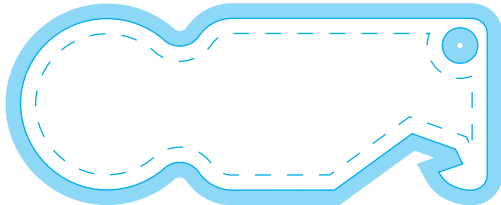

1. Einkaufswagen auslösen.
2. Anhänger mit dem Schlüsselbund entfernen!
3. Einkaufen ohne Chip und Münze.

ca. 23 x 62 mm

Bitte beachten Sie,
dass es zu Farbabweichungen zwischen dem Druck auf der Karte (CMYK)
und dem Druck auf dem Entriegeler (PANTONE C) kommen kann!

Paper card: ca. 55 x 85 mm (Druckfarben/Imprint colors: CMYK)

JOHANN
Der Einkaufswagen-Entriegeler

Löst den Einkaufswagen mit nur einem Handgriff.

Komfort-Entriegeler für Einkaufswagen

1. JOHANN in den Pfand-Schlitz einführen
2. Wagen lösen
3. JOHANN sofort wieder abziehen und wegpacken - fertig!

So einfach gehts - JOHANN im Film:

Am Schlüsselbund ist JOHANN immer dabei

KSI international GmbH | Zellescher Weg 3 | D-01060 Dresden