

**A: Deckseite**  
**B: Datenseite**  
**C: Rückseite**

Bschnitzzugabe: 3 mm

Sicherheitsabstand: 3 mm  
 Sicherheitsabstand Öse: 7 mm  
 Bei der Stanzkontur der Öse ist ein Abstand von 7 mm erforderlich!  
 Die Öse selbst hat einen Durchmesser von 7mm.

**Schriften** bitte direkt mit einbetten oder ggf. in Pfade umwandeln.

**Stanzkontur** ausblenden, **Kontrollpunkte** sichtbar lassen!

Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit **Dokumentseite 1= Deckseite**

## HINWEISE

- Elemente müssen 1:1 in Originalgröße verwendet werden
- Erklärung - Linien:**
  - Stanzlinien Rot - durchgehende Linie
  - Riillinien Blau - durchgehende Linie
  - Perforationslinien Grün - gestrichelte Linie
- Kontrollpunkt**  
 Da die Stanzform beim Druck ausgeblendet wird, muss der Mittelpunkt der Öse mit einem „Kontrollpunkt“ versehen sein. Dieser muss im Layout enthalten bleiben.
- Datenformat:** Format / Größe der Dokumentseite

**Endformat:** Format / Größe des fertigen Produkts  
 Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidkanten) zu vermeiden.


**Bschnitzzugabe:** Bereich des Produkts, der bei der Weiterverarbeitung entfällt


**Nicht sichtbar (Verdeckter oder ausgestanzter Bereich):** Hier keine wichtigen Informationen platzieren! Jedoch müssen Hintergrundelemente 3 mm über diesen Bereich hinausgehen um Blitzer zu vermeiden.

**Klebefläche:** Dieser Bereich muss im Layout ausgespart werden

**Sicherheitsabstand zur Stanzkontur:** Abstand der wichtigen Inhalte (Texte / Informationen) zur Stanzkontur

**A**

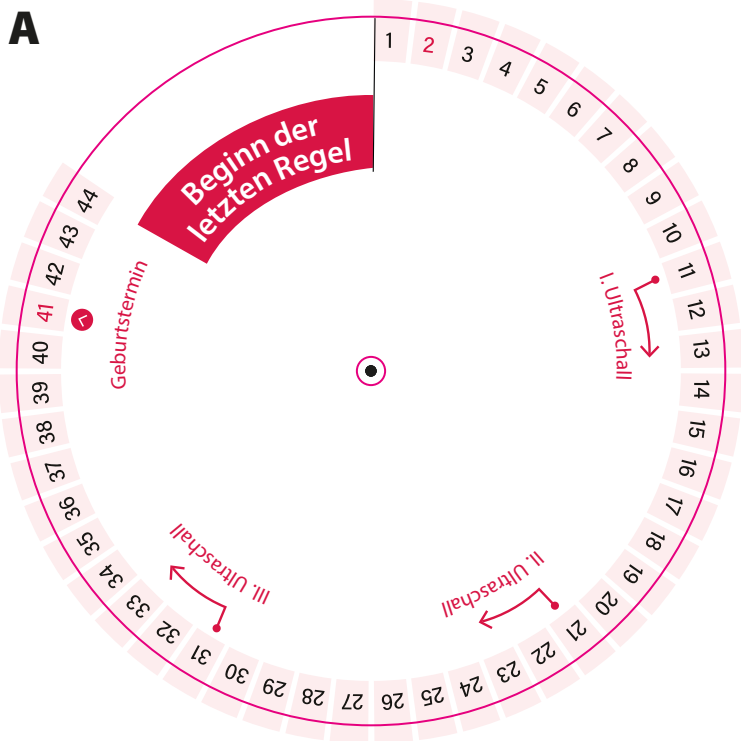

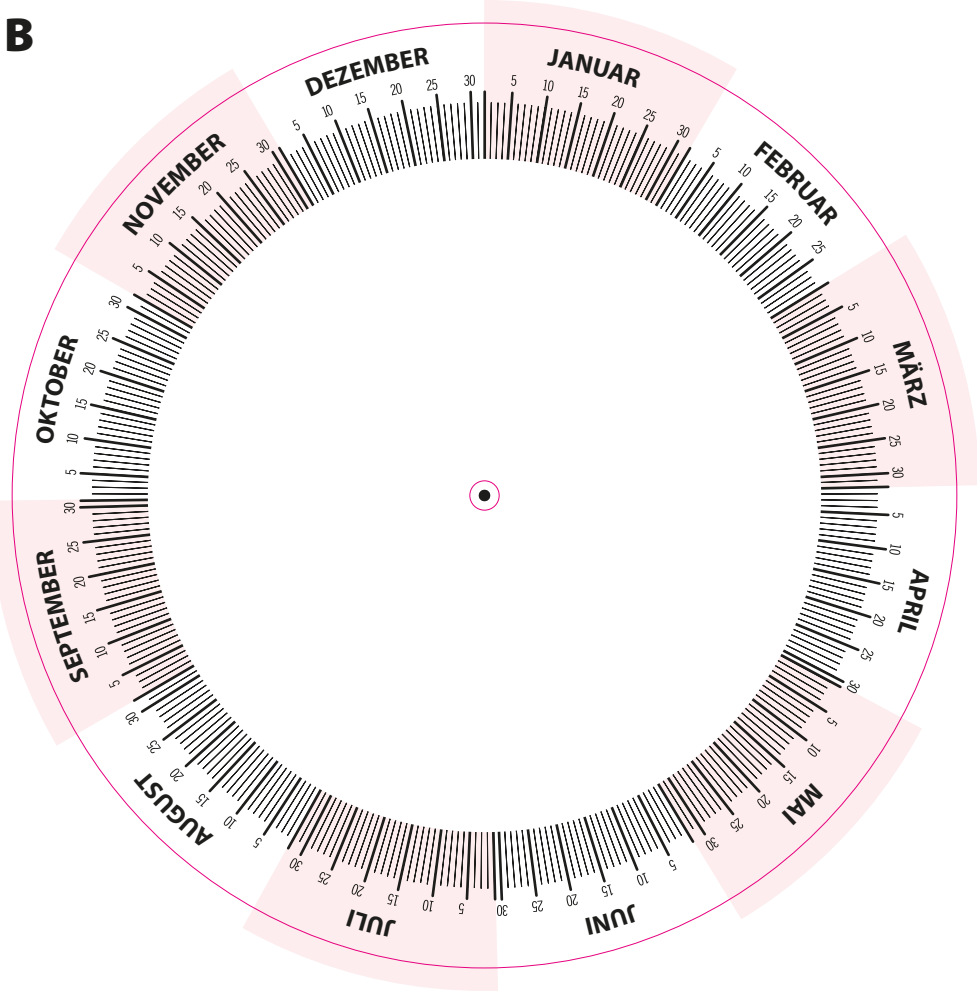**B**

**C**

